



Guide de prise en main rapide

MyPad 1000

Mentions générales d'utilisation

- Ce produit est un appareil électronique très sophistiqué. Le démontage, la personnalisation ou la réparation sans les connaissances appropriées et sans précautions peut entraîner des situations dangereuses avec un risque d'endommager le produit et de produire des blessures graves.
- Évitez l'utilisation dans des conditions extrêmes telles que des températures trop élevées et trop basses, l'humidité élevée ou dans des environnements humides et autour des champs magnétiques. Il est également nécessaire d'éviter une longue exposition aux rayons du soleil.
- L'utilisation des accessoires du fabricant permet d'éviter d'endommager le produit avec éventuellement une perte de garantie.
- Suivez les réglementations environnementales locales compétentes pour traiter les machines obsolètes et les accessoires.
- Utilisez un étui de protection pour éviter les chocs extrêmes physiques à l'appareil.
- Ce produit est livré avec une batterie partiellement chargée. Assurez-vous de charger complètement la batterie avant la première utilisation pour éviter tout dommage possible

Désistement

- Les captures d'écran sont fournies à titre d'information uniquement. Elles peuvent être effectuées sur un appareil avec une résolution différente ou une configuration différente et peuvent donc être légèrement différentes
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de perte d'informations ou de données causée par une défaillance matérielle ou logicielle. L'utilisateur est responsable de l'exécution des sauvegardes des données importantes au temps opportun.
- Toutes les informations et les images utilisées dans ce manuel sont fournis «tel quel» et sont sujettes à modification sans préavis.
- Yooz ne peut être tenu pour responsable en cas de problèmes de fonctionnement de votre appareil suite à des tentatives de personnalisation du système d'exploitation


Informations

- Le contenu de ce guide de prise en main rapide peut différer par rapport au produit ou à votre version logicielle, et faire l'objet de modifications sans préavis.
- Les accessoires fournis ont été spécifiquement conçus pour votre appareil et peuvent ne pas fonctionner avec d'autres appareils.
- Certains accessoires, autres que ceux fournis, peuvent ne pas être compatibles avec votre appareil.
- Yooz ne peut être tenu pour responsable en cas de problèmes de fonctionnement de votre appareil suite à des tentatives de personnalisation du système d'exploitation.

Marques

- Yooz et le logo Yooz sont des marques déposées de Yooz.
- Les logos Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store et Google Talk™ sont des marques de Google, Inc.
- Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ et le logo Wi-Fi sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.

Présentation de la tablette

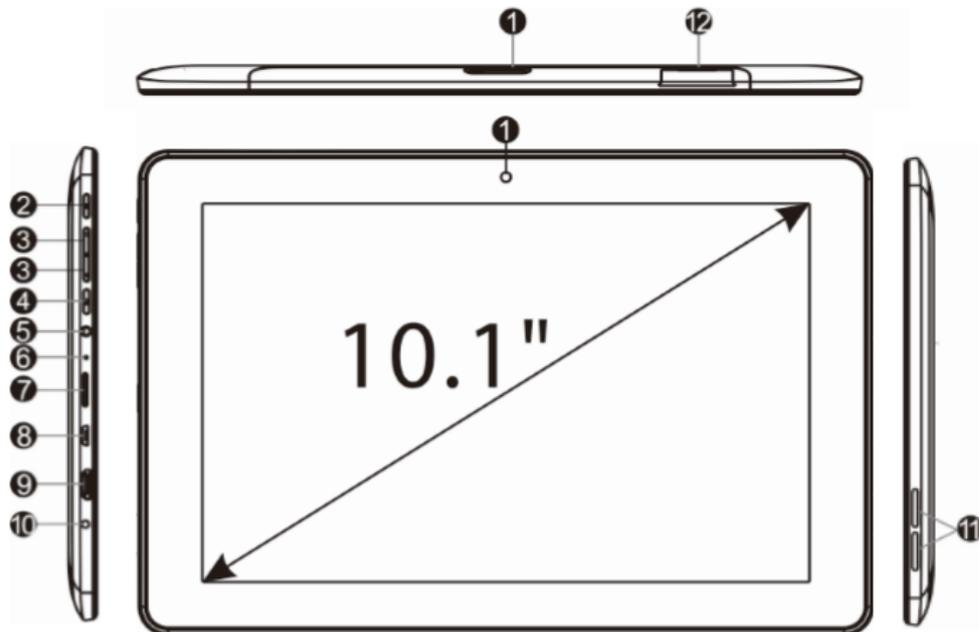

1. Camera avant/arrière
2. Bouton marche/arrêt
3. Réglage volume
4. Bouton retour
5. Port Jack
6. Micro
7. Micro SD (TF) Card
8. Micro-USB jack
9. Micro-HDMI jack
10. DC Input jack
11. Haut-parleur

Contenu de la boîte

- Android Tablette PC
- Chargeur (DC / 5V)
- Guide de prise en main
- Câble USB
- Adaptateur mini USB / USB

Charger la batterie

Vous devez charger la batterie avant d'utiliser l'appareil pour la première fois ou lorsque vous ne l'avez pas utilisé depuis un certain temps.

Utilisez uniquement le chargeur (DC/5V) fourni avec votre MyPad 1000.


Branchez le chargeur (la fiche mini-jack) sur le connecteur prévu à cet effet (5).

Lorsque la batterie est complètement chargée, débranchez d'abord le chargeur de l'appareil, puis de la prise de courant.

Allumer et éteindre la tablette

Pour démarrer votre appareil, appuyez et maintenez le bouton «Power» (2) jusqu'à ce que l'écran s'allume.

Pour éteindre votre appareil, appuyez et maintenez le bouton «Power» jusqu'à ce que le menu contextuel de dialogue suivant apparaisse :

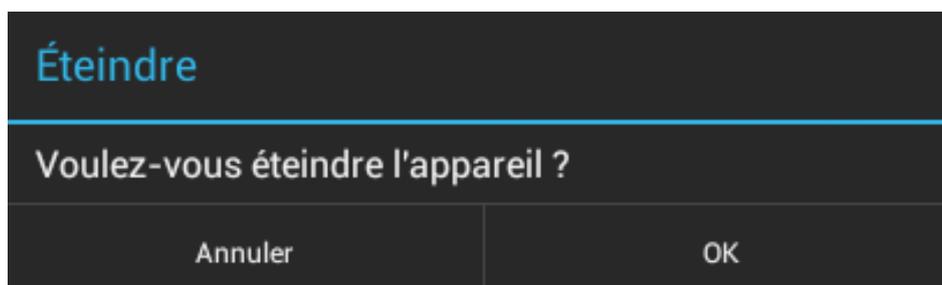


Configurations de base

1. Modification de la langue d'exploitation

Appuyez sur l'icône  pour ouvrir le tiroir App. Sélectionnez l'option "Paramètres" pour ouvrir le menu des paramètres Android.

Lorsque vous sélectionnez l'option  «Langue et saisie » le contenu sera affiché dans le volet de droite. Maintenant, ouvrez l'option "Langue" et choisissez une langue pour votre tablette.

Ce panneau affiche également les paramètres du clavier que vous pouvez personnaliser, activer ou désactiver.

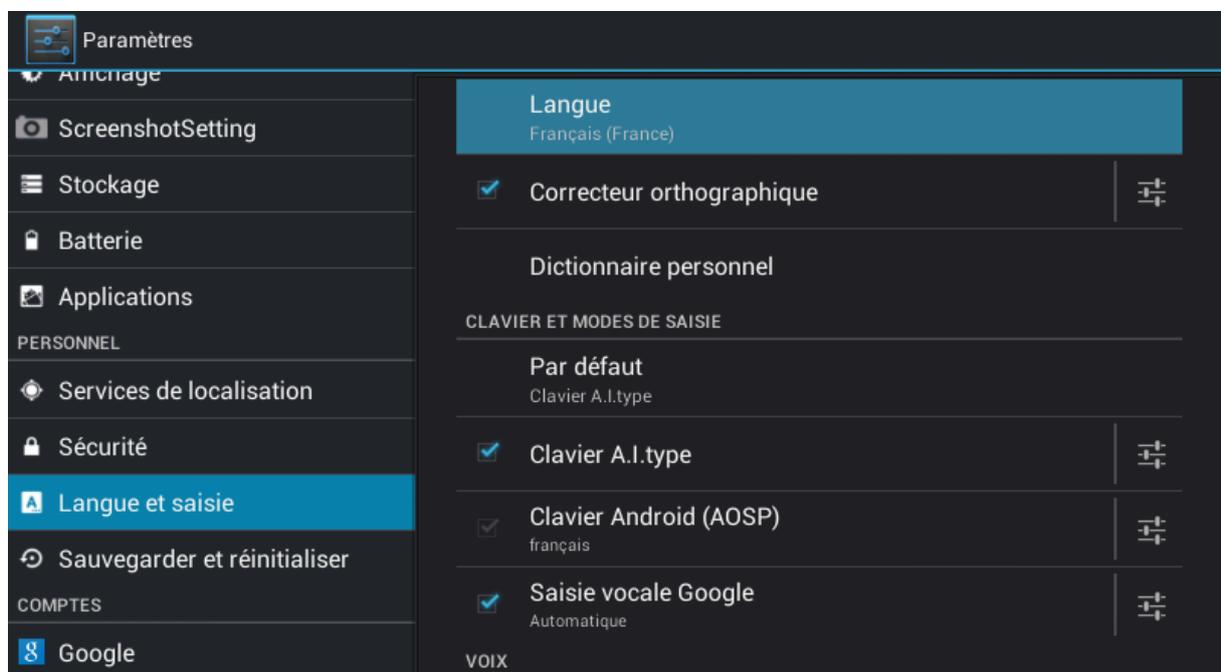


2. Paramètre Wifi

Appuyez sur l'icône  dans le coin supérieur droit de l'écran pour ouvrir le tiroir App. Sélectionnez l'option "Paramètres" pour ouvrir le menu des paramètres Android. Lorsque vous sélectionnez l'option 'WiFi'  le contenu sera affiché dans le volet de droite. Le commutateur  vous permet de basculer rapidement WiFi ON/OFF.

Dans le contenu panneau 'WiFi', vous pouvez afficher les réseaux utilisés auparavant WiFi et les réseaux Wi-Fi qui ont été détectés par la tablette. Pour chercher de nouveaux réseaux disponibles, pressez « SCAN » situé dans le coin en haut à droite. L'option «NETWORK ADD» vous permet d'ajouter un réseau par saisie manuelle du réseau SSID et méthode de sécurité.

Vous devrez peut-être taper un mot de passe pour être accepté sur le réseau. Contactez votre administrateur système ou réseau pour obtenir ces informations.

Les paramètres réseau avancés peuvent être trouvés en cliquant sur l'icône .

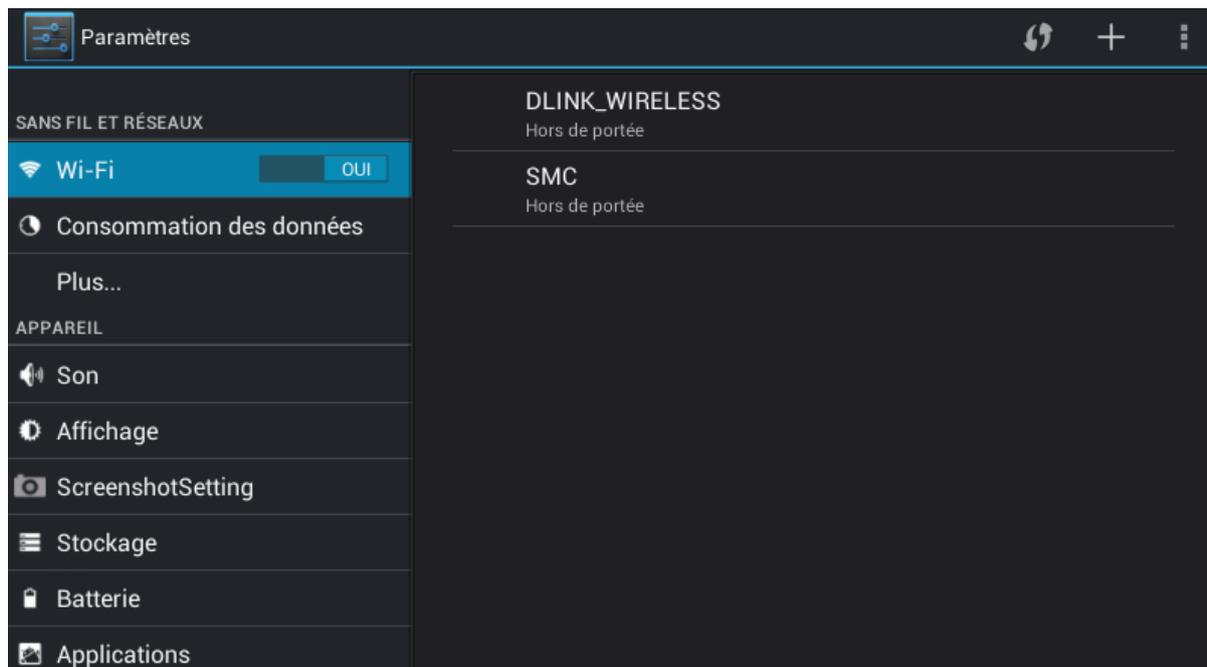

Votre tablette peut aussi fonctionner avec une clé (dongle) 3G. Pour connecter la clé 3G, utilisez l'adaptateur mini USB / USB fourni dans la boîte.

Consultez en annexe de ce guide, la liste des clés 3G compatibles avec votre tablette.

3. Connectez la tablette à votre PC

Lorsque vous connectez la tablette à votre PC via USB, aucun pilote n'est nécessaire pour accéder à la mémoire interne de la tablette. Cependant, vous avez besoin de confirmer la connexion USB.

Annexe

Liste de clés 3G compatibles :

3G Modem List (Data)			
3G network	Model NO.	Model ID	Brand in EG.
WCDMA	EM770	EM770	HUAWEI
WCDMA	EM770W	EM770W	HUAWEI
EVDO	EM660	EM660	HUAWEI
EVDO	EM660C	EM660C	HUAWEI
TD-SCDMA	TD688	TD688	HUAYU
EVDO	ME800	ME800	Thinkwill
WCDMA	MF210	MF210	ZTE
WCDMA	MF200	MF200	ZTE
TD-SCDMA	MU301	P905M2_LWIN	ZTE
WCDMA	AD3812	AD3812	ZTE
EVDO	ZiTM06	AC200	ZTE
EVDO	MC2716	119	ZTE
EVDO	MC8630	MC8630	ZTE
TD-SCDMA	TDM330	TDM330	CYIT
WCDMA	MW100	MW100	Thinkwill
TD-SCDMA	LC5740	LC5740	Leadcore
WCDMA	MU509	MU509	HUAWEI
TD-SCDMA	LC6341	LC6341	Leadcore
WCDMA	U6300V	HSPA USB MODEM	Longcheer
EVDO	MC509	MC509	HUAWEI
WCDMA	MU739	MU739	HUAWEI
WCDMA	ERICSSON F3307	F3307	ERICSSON
WCDMA	MW100G	MW100G	Thinkwill
EVDO	MC2718	MC271X	ZTE
WCDMA	USI MT6229	MTK	USI
EVDO	SP8J(EVDO)	SP8J	StrongRising
WCDMA	MU290	MU290	StrongRising
WCDMA	SEV868(SPW9P)	SPW9P	StrongRising
WCDMA	U7501		LOGNSUNG
WCDMA	U5501	HSPA USB MODEM	LOGNSUNG

Cellphone 2G/3G/4G modem list (Phone function+Data+Message)

3G Network	Model NO.	Basic version	Brand in English (英文)
WCDMA	MU509	11.813.01.10.00	HUAWEI
WCDMA	MT6229	V3.4	USI
WCDMA	MW100	MW100G_BASE_V200R20	Thinkwill
WCDMA	MI700		Thinkwill
WCDMA	MI900		Thinkwill
GSM	M0		Tsintech
GSM	M51		RDA
GSM/EDGE	M50(MT6250)		zinnwireless
GSM	C66A		wiscrown
WCDMA	SEW290		StrongRising
WCDMA	U5501		LONGSUNG
WCDMA	U7501		LONGSUNG

3G Dongle List1 (Data)

3G Network	Model NO.	Model ID	Brand in English (英文)
WCDMA	W71	HSPA USB Dongle	Longcheer
EVDO	E1916	E1916	Vtion
EVDO	EC122	EC122	HUAWEI
EVDO	EC1261	EC1261	HUAWEI
WCDMA	W72	HSPA USB Dongle	Longcheer
WCDMA	E220	E220	HUAWEI
WCDMA	E1820	E182E	HUAWEI
WCDMA	E182E	E182E	HUAWEI
WCDMA	W567	ZD6000	
WCDMA	K80	K80	MobilePeak
EVDO	UE800	UE800	Thinkwill
WCDMA	AL300	HSPA Data Card	Alcatel
WCDMA	E180	E180	HUAWEI
WCDMA	C339	C339	BandLuxe
WCDMA	Longtail WU-872	MF110	ZTE
WCDMA	MF190	MF190	ZTE
TD-WCDMA	ET128	ET128	HUAWEI
WCDMA	ALCATEL	HSPA Data Card	Alcatel
WCDMA	E1750	E1750	HUAWEI
WCDMA	MF170	MF170	ZTE
WCDMA	MF626	MF626	ZTE
WCDMA	SU-800U	SU-800	SpeedUp
WCDMA	UW100	UW100	Thinkwill
EVDO	EC169	EC169	HUAWEI
WCDMA	E1752Cu	E1752C	HUAWEI
WCDMA	E153	E153	HUAWEI
EVDO	MC5716	172	ZTE
WCDMA	E261	E261	HUAWEI
WCDMA	ST918	ST918	
WCDMA	WU930	WU930	
WCDMA	MF180	MF180	ZTE
TD-SCDMA	TD368	TD368	AirCard
WCDMA	K3765-Z	K3765-Z	ZTE
WCDMA	MF668A	MF668	ZTE
EVDO	UE608	119	Thinkwill
WCDMA	E176G	E176G	HUAWEI
WCDMA	E1750	E1752	HUAWEI
WCDMA	E1550	E1550	HUAWEI
WCDMA	MF633BP+	MF633BP+	ZTE
WCDMA	E153	E153	HUAWEI
EVDO	EC1261-2	EC1261-2	HUAWEI

EVDO	EC156	EC156	HUAWEI
WCDMA	E303	E303	HUAWEI
WCDMA	E153Cu-1	E153	HUAWEI
WCDMA	ST986 MSM6290 S790	MSM6290 S790	Sentar
WCDMA	ST986 MSM6280 W880	MSM6280 W880	Sentar
WCDMA	ST986 S790	S790	Sentar
EVDO	AC580	AC580	ZTE
EVDO	AC582	AC582	ZTE
WCDMA	UW100	UW100	Thinkwill
WCDMA	Micromax MMX310G 3G USB Modem	Micromax MMX310G 3G USB Modem	Micromax
WCDMA	HSDPA Modem	HSDPA Modem	Qualcomm
TD-SCDMA	ZTE-T A351+	ZTE_TD_LD4	ZTE
EVDO	ZTE AC583	AC582	ZTE
WCDMA	E153u-1	E153	HUAWEI
WCDMA	HSPADaCard	HSPADaCard	INTEX
WCDMA	K3770	K3770	HUAWEI
WCDMA	E1762	E1762	HUAWEI
WCDMA	S830	HSPA WIRELESS MODEM	Qualcomm
WCDMA	MF631	MF631	ZTE
WCDMA	Vtion U1920	USB MODEM	Vtion
EVDO	ZDX LKT868	172	ZDX
EVDO	ETCOM E300	ETCOM E300	ETCOM
EVDO	UE660	UE660	Thinkwill
WCDMA	T1731	T1731	HUAWEI
WCDMA	Huawei E177	E177	HUAWEI
WCDMA	Huawei E171	E171	HUAWEI
WCDMA	E1756	E1756	HUAWEI
WCDMA	Vodafone K3772-Z	K3772-Z	ZTE
EVDO	SCV SEV759	SP6E VER 1.1.0	StrongRising
EVDO	SCV SEV790	SP6E VER 1.1.0	StrongRising
EVDO	SCV SEV769	SP6E VER 1.1.1	StrongRising
EVDO	SCV SEV789	154	StrongRising
EVDO	SCV SEV869	QSC6085-800/1900 EVDO REV.A	StrongRising
EVDO	SCV SEV879	QSC6085-800/1900 EVDO REV.A	StrongRising
EVDO	SCV SEV739	SP6E VER 1.1.1	StrongRising
EVDO	SCV SEV759	SP6E VER 1.1.1	StrongRising
EVDO	SCV RATE EC183	QSC6085-800/1900 EVDO REV.A	StrongRising
WCDMA	SCV RATE UC127	209	StrongRising
WCDMA	SCV RATE W100	HSUPA	StrongRising
WCDMA	SCV SEW858	209	StrongRising
WCDMA	SCV SEW868	209	StrongRising
TD-SCDMA	STD808	STD808	StrongRising
EVDO	SCV SEV859	SEV859	StrongRising

EVDO	EC187	SEV859	StrongRising
EVDO	SEV769+	SEV759	StrongRising
EVDO	H80	SPV8	StrongRising
EVDO	SEV790	SEV759	StrongRising
TD-SCDMA	TC156	TC156	StrongRising
EVDO	SENTAR ST809	5.01.11	SENTAR
EVDO	Coolee X2+	S890	Outsella
WCDMA	Olive convergence	HSPA WIRELESS MODEM	Olive
WCDMA	TATA 3G E177 HSDAP	E177	HUAWEI
WCDMA	Vodafone K3770-Z	K3770-Z	ZTE
WCDMA	BSNL 3G	HSPADaCardA	BSNL
WCDMA	TERA BSNL 3G	T3G72A	BSNL
WCDMA	HUAWEI E367	E367	HUAWEI
WCDMA	Micromax MMX353G 3G USB Modem	MMX353G	Micromax
WCDMA	Micromax MMX310G 3G USB Modem	MMX310G	Micromax
WCDMA	E173Cs-1 airtel 3G	E1731	HUAWEI
WCDMA	HSUPA	HSUPA	HKC
WCDMA	BLSN LW272	HSPADaCard	BSNL
WCDMA	BLSN LW273	HSPADaCard	BSNL
WCDMA	SKYNET 3G SK3001	29	BSNL
WCDMA	BSNL 3G	HSPA MODEM	BSNL
WCDMA	BSNL 3G	HSPADaCard	BSNL
EVDO	QSC6085-800/1900 EVDO REV.A	SCV SP8J EVDO	SCV
WCDMA	intex 3G	HSPADaCard	intex
WCDMA	ZTE-MF193	MF193	ZTE
WCDMA	Nokia Internet Stick CS-11	Nokia Internet Stick CS-11	NOKIA
WCDMA	Onda-MSA14.4	MSA 14.4	ONDA
WCDMA	T3G27A	T3G27A	Teracom
WCDMA	E303F	E303F	HUAWEI
WCDMA	MOBE WIRELESS M173	E1100	HUAWEI
WCDMA	ezCom MobiFone fast connect	E303s-1	HUAWEI
WCDMA	mobifone FAST CONNECT	E303Cs-1	HUAWEI
WCDMA	K3520	K3520	HUAWEI
WCDMA	E353 HSPA+ USB Stick	E353	HUAWEI
WCDMA	olivetti Olicard 160 Branco	Olicard 160	olivetti

EVDO	esia max-d EVDO Rev.a USB STICK AXACM01	CBP7.0	esia
EVDO	EC176	EC176-2	HUAWEI
EVDO	EC122	EC122	HUAWEI
WCDMA	Micromax MMX352G	Micromax MMX352G 3G USB Modem	Micromax
WCDMA	Vodafone K3570-Z	K3570-Z	ZTE
WCDMA	vivo E303	E303	HUAWEI
WCDMA	TIM	Olicard 160	olivetti
WCDMA	Claro E303	E303C	HUAWEI
WCDMA	EC169C	EC169C	HUAWEI
WCDMA	MTNL LW272	HSPADataCard	MTNL
WCDMA	ZTE 21Mbps	ZTE 21Mbps	ZTE
WCDMA	LTE USB MODEM E398	E398	HUAWEI
WCDMA	E3131	E3131	HUAWEI
EVDO	MC400	CBP7.1	Hier
WCDMA	E367 HSPA+	E367	HUAWEI
WCDMA	E367U-2	E367	HUAWEI
WCDMA	MF669	MF669	ZTE
WCDMA	E369	E369	华为
WCDMA	E372u-8	E372u-8	HUAWEI
WCDMA	MF112	MF112	ZTE
WCDMA	E3256	E3256	HUAWEI
WCDMA	Play Online E3131S-2	E3131S-2	HUAWEI
WCDMA	E220	E220	HUAWEI
WCDMA	E3131Cs-2	E3131Cs-2	HUAWEI
WCDMA	E3131S-2 orange TM	E3131S-2	HUAWEI
WCDMA	BSNL E353s-6 3G HSPA USB Stick	E353	HUAWEI
WCDMA	MMX144F	Micromax MMX144F 3G USB Modem	Micromax
WCDMA	Micromax MMX377G	Micromax MMX377GG 3G USB Modem	Micromax
WCDMA	Micromax MMX353G	Micromax MMX353G 3G HSPA Modem	Micromax
WCDMA	MF652	MF652	ZTE
WCDMA	MF190U	MF190U	ZTE
WCDMA	MF197	K3800	ZTE
WCDMA	MF193A HSUPA USB Stick	MF190U	ZTE
WCDMA	E1780	E1780	HUAWEI
WCDMA	MF180S	3G-100	ZTE
WCDMA	MF667	MF667	ZTE
WCDMA	K3806	K3806	HUAWEI
WCDMA	K3772	K3772	HUAWEI

WCDMA	K3770	K3770	HUAWEI
WCDMA	iball 3.5G connect	HSPA USB MODEM	iball
WCDMA	K4505-Z	K4505-Z	ZTE
WCDMA	K3770-Z	K3770-Z	ZTE
WCDMA	AIRIS USB 3G dongle v432	Airis 33	AIRIS
WCDMA	Turkcell Vinn E3131Cs-2	E3131C	HUAWEI
WCDMA	E3256	E3256	HUAWEI
WCDMA	E303S	E303	HUAWEI
WCDMA	E2010	E2010	HUAWEI
EVDO	EC176	EC176-2	HUAWEI
WCDMA	EG162G	EG162G	HUAWEI
WCDMA	SCV 6290	SEW898	SCV
WCDMA	Mobile Broadband E372 orange TM	E372	HUAWEI
WCDMA	Nokia Internet Stick CS-15	CS-15	Nokia
WCDMA	DMW-156	DWM-156	D-Link
WCDMA	Option Wireless orange GI1515	GI1515	orange
WCDMA	LAVA 730G+	WU520-G19A-LAV	LAVA
WCDMA	S770	ASEL S770	Qualcomm
WCDMA	E3231	E3231	HUAWEI
WCDMA	S8900 USB MODEM	S8900	高通
EVDO	C218D	CBP7.1T	
WCDMA	MF190A	MF190A	ZTE
EVDO	EC177	EC177	HUAWEI
3G Network	Model NO.	Model ID	Brand in English
WCDMA	E176	E176	HUAWEI
WCDMA	E1550-U	E1550	HUAWEI
EVDO	MSM6500	U803-4.03.10	unknown
EVDO	水立方(黑)	154	Outsella
EVDO	A90	SPV8	Outsella
EVDO	EC690	154	Outsella
WCDMA	W80	HSDPA Modem	Outsella
WCDMA	TH100	WM66-TF	redtiger
EVDO	EC1261	EC1261	HUAWEI
EVDO	EC122	EC122	HUAWEI
EVDO	EC189	EC189	HUAWEI
EVDO	EC167	EC167	HUAWEI
EVDO	EC1270	EC1270	HUAWEI
TD-SCDMA	ET188	ET188	HUAWEI
TD-SCDMA	ET127	ET127/158/128-2	HUAWEI
TD-SCDMA	ET128-2	ET127/158/128-3	HUAWEI
WCDMA	E158	E158	HUAWEI

WCDMA	E1820	E1820-0	HUAWEI
WCDMA	E1552	E1552	HUAWEI
WCDMA	E1786	E1786	HUAWEI
WCDMA	E1756	E1756	HUAWEI
WCDMA	E1612	E1612	HUAWEI
WCDMA	E1782	E1782	HUAWEI
WCDMA	E172	E17X	HUAWEI
WCDMA	E1750	E1750	HUAWEI
WCDMA	E173	E173	HUAWEI
WCDMA	E1630	E1630	HUAWEI
WCDMA	E226	E226	HUAWEI
WCDMA	E156G	E156G	HUAWEI
WCDMA	E160E	E160G	HUAWEI
WCDMA	E160G	E160G	HUAWEI
WCDMA	E160	E160X	HUAWEI
WCDMA	E166	E166	HUAWEI
WCDMA	E169	E169	HUAWEI
WCDMA	E1752	E1752	HUAWEI
WCDMA	E230	E230	HUAWEI
WCDMA	E272	E272	HUAWEI
WCDMA	E169u	E169u	HUAWEI
WCDMA	E1692	E1692	HUAWEI
WCDMA	UMG181	UMG181	HUAWEI
WCDMA	K3715	K3715	HUAWEI
WCDMA	E270	E270	HUAWEI
WCDMA	E510	E510	HUAWEI
EVDO	A30	E800	金城时空
EVDO	C819	E800	Outsella
EVDO	E001	U803-4.03.12	PCTX
TD-SCDMA	T003	NEXPERIA SY.SOL 7210 TDSCDMA	PCTX
WCDMA	W002	16	PCTX
TD-SCDMA	RX310	TD369	Rousing
EVDO	H80	SPV8	Outsella
EVDO	EV-100	209	TXT
WCDMA	W11(英文)	209	TXT
WCDMA	W11(中文)	209	TXT
EVDO	E1916	E1916	Vtion
TD-SCDMA	TD2000	TD369	Star-Net
EVDO	ST804	U803-4.0101	Sentar
EVDO	ST809	U803-4.0102	Sentar
WCDMA	ST904	16	Sentar
WCDMA	HD360	HD360	Sentar
WCDMA	ST907	HSDPA Modem	Sentar
WCDMA	ST909	16	Sentar
WCDMA	HD360	HD360	ZDX

EVDO	AC581	AC580	ZTE
EVDO	AC560	ZTE AC580	ZTE
EVDO	AC2736	AC27XX	ZTE
EVDO	AC2746	AC27XX	ZTE
EVDO	AC8710	119	ZTE
EVDO	AC580	AC580	ZTE
EVDO	AC590	AC580	ZTE
TD-SCDMA	A355	ZTE_TD_LD3	ZTE
WCDMA	MF637	MF637U	ZTE
WCDMA	MF633	MF633	ZTE
WCDMA	MF100	MF100	ZTE
WCDMA	MF627	MF627	ZTE
WCDMA	MF628	MF628	ZTE
WCDMA	MF636	MF636DB	ZTE
WCDMA	W601	16	Gotok
WCDMA	W80	HSDPA Modem	金城时空
WCDMA	6260	HSDPA USB MODEN	LMK
TD-SCDMA	TU930	TD369	PINSU
EVDO	E004	154	PCTX
EVDO	ASB C820	ADOrA820	Alcatel- Lucent
WCDMA	HS970	HD360	YHR
EVDO	AC2766	119	ZTE
WCDMA	PLM7200	206	PLM
WCDMA	MF110	MF110	ZTE
WCDMA	HX1	16	unknown
EVDO	EC1260	EC1260	HUAWEI
WCDMA	E1780	E1780	HUAWEI
WCDMA	K3765	Huawei K3765	HUAWEI
WCDMA	HD360	HD360	PLM
TD-SCDMA	TD920	TD369	Alcatel- Lucent
EVDO	EV99	154	TXT
EVDO	EV-水立方	154	TXT
EVDO	EV-100	154	TXT